



# RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN PARA DECK.


**1** Las Tablas plásticas Timberecco se instalan sobre apoyos cuya separación no debe superar los 45 cm. de distancia.

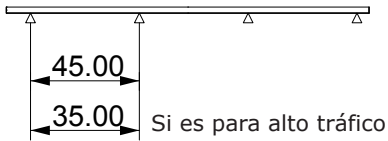


**2** Las Tablas plásticas Timberecco se instalan sobre una estructura de madera impregnada, madera plástica o metálica \*.

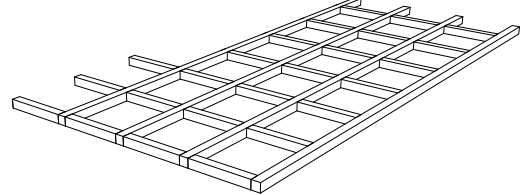


**3** Las tablas TimberEcco al ser compuestas por material plástico, necesitan una base que permita el juego que se produce por el efecto de dilatación al estar expuesta al sol, que puede variar entre 3 y 5 mm. en su largo, por lo que recomendamos dejar por lo menos 1 cm de separación en la junta entre las tablas.

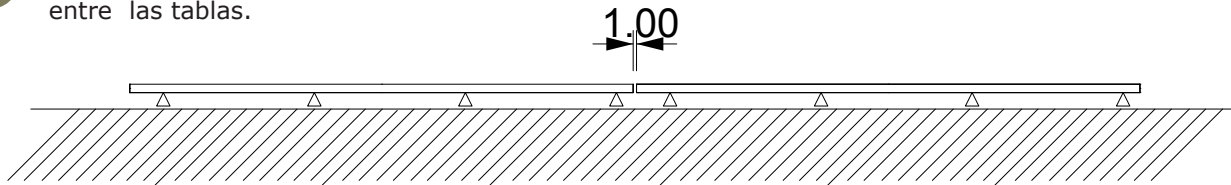


**4** Lo mismo debe respetarse en los encuentros con los muros.

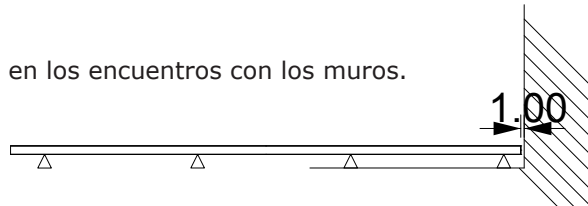

**5** Antes de atornillar se debe realizar una guía con taladro con una broca, esta medida debe coincidir con el Diámetro del alma del tornillo y luego avellanar para esconder la cabeza del mismo. \*\*

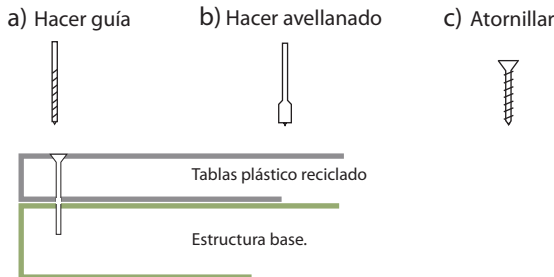

**6** Se recomienda instalar los tornillos a lo menos 1,5 a 2 cm. del borde de la tabla con el fin de evitar posibles fracturas de ésta al atornillar

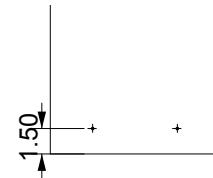

**7** Se recomienda tornillería Drywall (madera) diametro 5-50 mm. y broca 3 mm. Para el avellanado lo que manda es la cabeza del tornillo.

\* Nunca fijar directamente a un radier.

\*\* Se utilizan las mismas herramientas de la madera. Material no apto para clavarlo.